manuale utente

Navigation Portable Pro

© 2009 BMW Motorrad e Garmin Ltd. o relative filiali

Il presente prodotto è stato sviluppato da BMW Motorrad e Garmin Ltd.

BMW Motorrad, D-80788 München, sito Web: www.bmw-motorrad.com

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. 913/397.8200
oppure 800/800.1020
Fax 913/397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Tel.+44 (0) 870.8501241 (fuori dal Regno Unito)
0808 2380000 (nel Regno Unito)
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099

Tutti i diritti riservati. Nessuna sezione del presente manuale può essere riprodotta, copiata, trasmessa, distribuita, scaricata o archiviata su un supporto di memorizzazione per qualsiasi scopo senza previa autorizzazione scritta di Garmin, salvo ove espressamente indicato. Garmin autorizza l'utente a scaricare una singola copia del presente manuale su un disco rigido o su un altro supporto di memorizzazione elettronica per la visualizzazione, nonché a stampare una copia del suddetto documento o di eventuali versioni successive, a condizione che tale copia elettronica o cartacea riporti il testo completo di questa nota sul copyright. È inoltre severamente proibita la distribuzione commerciale non autorizzata del presente manuale o di eventuali versioni successive.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web Garmin (www.garmin.com) per aggiornamenti e informazioni aggiuntive sull'utilizzo e sul funzionamento di questo e altri prodotti Garmin.

Garmin® nüvi®, Garmin TourGuide® e MapSource® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. myGarmin™, Garmin Lock™ e GTM™ sono marchi registrati di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Microsoft, MSN, il logo di MSN, Windows e Windows NT sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mac® e iTunes® sono marchi registrati di Apple Computer, Inc.; Audible.com® e AudibleManager® sono marchi registrati di Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2005. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. SaversGuide® è un marchio registrato di Entertainment Publications, Inc. Linux® è un marchio registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti e in altri paesi. microSD™ è un marchio di The SD Card Association. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Ottobre 2009 Codice prodotto 190-00951-31 Rev. B Stampato a Taiwan

Introduzione

Convenzioni del manuale

Quando viene indicato di "toccare" un elemento, usare le dita per selezionare l'elemento sullo schermo.

Le parentesi angolari (>) utilizzate nel testo indicano che occorre toccare una serie di elementi. Ad esempio, se viene indicato "toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**" è necessario toccare il tasto **Dove si va?**, quindi il tasto **Mie Posizioni**.

Nel presente manuale, i comandi di riconoscimento vocale come "**Vai a CASA**" o "**Trova banca più vicina**" sono segnalati in verde. Quando viene richiesto di pronunciare il comando, parlare con una voce normale rivolgendosi verso il nüvi.

Consigli e suggerimenti per l'uso del nüvi®

- Per tornare rapidamente alla pagina Menu, tenere premuto **Indietro**.
- Toccare e per visualizzare altre opzioni. Per scorrere più rapidamente tenere premuti tali pulsanti.

myGarmin™

Visitare il sito Web http://my.garmin.com per accedere ai servizi aggiornati per i prodotti Garmin.

- Registrare l'unità Garmin.
- Abbonarsi ai servizi online per ricevere le informazioni relative agli autovelox (vedere pagina 40).
- Sbloccare le mappe opzionali.

Come contattare Garmin

Per informazioni sull'utilizzo del nüvi, contattare il servizio di assistenza Garmin. Negli Stati Uniti, visitare il sito Web www.garmin.com/support oppure contattare Garmin USA al numero (913) 397-8200 o (800) 800-1020.

Nel Regno Unito, contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero 0808 2380000.

In Europa, visitare il sito Web www.garmin.com/support e fare clic su **Contact Support** per informazioni sull'assistenza nazionale oppure contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero +44 (0) 870.8501241.

Sommario

Introduzione i
Convenzioni del manuale i
Consigli e suggerimenti per l'uso del nüvi® i
myGarmin™ i
Come contattare Garmin i

Operazioni preliminari 1
L'unità nüvi 1
Installazione della batteria 2
Montaggio del nüvi 2
Rimozione del nüvi dalla base di appoggio 2
Montaggio del telecomando per riconoscimento vocale 2
Configurazione del nüvi 3
Attivazione di MSN® Direct 3
Ricerca dei satelliti 3
Informazioni sulla pagina Menu 3
Ricerca della destinazione 4
Come seguire il percorso 5
Aggiunta di una sosta 5
Come effettuare una deviazione 5
Interruzione del percorso 5
Pronuncia dei comandi 6
Regolazione del volume 6
Blocco dello schermo 6

Dove si va? 7
Opzioni della pagina Vai! 7
Ricerca di un indirizzo 7
Ricerca di una località mediante la scrittura del nome 7
Impostazione della posizione CASA 8
Ricerca delle località trovate di recente 8
Mie Posizioni 8
Uso della navigazione mediante foto 9
Ricerca di una località mediante la mappa 10
Inserimento delle coordinate 10
Creazione e modifica dei percorsi 10
Ricerca di località vicine 11
Navigazione in linea retta 11
Percorso pedonale 11

Uso delle pagine principali 12
Pagina Mappa 12
Pagina Computer di viaggio 13
Pagina Elenco svolte 13
Pagina Prossima svolta 13

Pronuncia dei comandi 14
Uso del telecomando 14
Attivazione del riconoscimento vocale 14
Indicazione vocale al nüvi 14
Riconoscimento di icone e toni 16
Suggerimenti sull'utilizzo della funzione di riconoscimento vocale 16

Esecuzione di chiamate in vivavoce 17
Associazione del telefono 17
Ricezione di una chiamata 18
Durante una chiamata 18
Menu vivavoce telefono 18

Uso dei lettori multimediali 21
Riproduzione di musica 21
Ascolto di audiolibri 22

Gestione dei file 24
Tipi di file supportati 24
Caricamento dei file 24
Caricamento di immagini per la navigazione mediante foto 25
Eliminazione dei file 25

Uso del menu Strumenti 26
Dove mi trovo? 26
Impostazioni 26
Percorsi 26
Aiuto 26
Lettore musicale 26
Lettore di libri Audible 26
Immagini 26
Traffico 27
MSN® Direct 27
Giochi 27
Calcolatrice 27
Convertitore valute 27
Convertitore unità 28
Orologio mondiale 28
Sveglia 29
Dati utente 29

Uso di Info Traffico FM 30
Eventi relativi al traffico nella propria area 30
Eventi relativi al traffico sulla propria strada 30
Eventi relativi al traffico sul proprio percorso 30
Icone del traffico 31
Codifica a colori della gravità 31
Abbonamenti per le segnalazioni sul traffico 31

Personalizzazione del nüvi 32
Modifica delle impostazioni di sistema 32
Modifica delle impostazioni di navigazione 32
Aggiunta di impostazioni di sicurezza 33
Aggiornamento delle impostazioni dell'ora 33
Regolazione delle impostazioni dello schermo 33
Modifica delle impostazioni della mappa 34
Impostazione delle opzioni per la tecnologia Bluetooth 34
Impostazione delle lingue 35
Visualizzazione delle informazioni sugli abbonamenti per le segnalazioni sul traffico FM 35
Modifica delle impostazioni dei punti di prossimità 36
Ripristino di tutte le impostazioni 36

Appendice 37
Manutenzione del nüvi 37
Blocco del nüvi 37
Calibrazione dello schermo 38
Reimpostazione del nüvi 38
Aggiornamento del software 38
Eliminazione dei dati utente 38
Informazioni sulla batteria 38
Caricamento del nüvi 39
Mappe aggiuntive 39
Extra e accessori opzionali 40

Informazioni sul segnale satellitare GPS 41
Dichiarazione di conformità 41
Informazioni legali relative al trasmettitore FM.....41
Contratto di licenza software 42
Specifiche 43
Risoluzione dei problemi 44

Indice 46

Operazioni preliminari

L'unità nüvi

Tasto di accensione: verso sinistra per accendere/spegnere l'unità o verso destra per bloccare lo schermo
Microfono
Presa auricolare/ uscita audio
Alloggiamento scheda microSD™
Connettore mini USB
Altoparlanti

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la Guida *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza* inclusa nella confezione.

Installazione della batteria

AVVERTENZA: questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni, rimuovere l'unità dal veicolo o riporla lontano dai raggi diretti del sole.

1. Individuare la batteria agli ioni di litio rettangolare fornita nella confezione del prodotto.
2. Rimuovere il coperchio della batteria del nüvi.
3. Individuare i contatti metallici all'estremità della batteria agli ioni di litio.

4. Inserire la batteria posizionando i contatti metallici in corrispondenza di quelli presenti all'interno del vano della batteria.
5. Spingere delicatamente la batteria finché non scatta in posizione.
6. Reinserire il coperchio della batteria finché non scatta in posizione.

Montaggio del nüvi

1. Inserire la parte inferiore del nüvi nella base di appoggio.
2. Inclinare il nüvi verso il retro finché non scatta in posizione.

Rimozione del nüvi dalla base di appoggio

1. Sollevare la linguetta posta sulla base di appoggio.
2. Inclinare il nüvi in avanti.
3. Agganciare il coperchio protettivo alla base di appoggio quando non è utilizzata.

Montaggio del telecomando per riconoscimento vocale

Estrarre la linguetta di protezione dal telecomando per attivarlo.

Montare il telecomando in una posizione pratica all'interno del veicolo, ad esempio sul volante. Utilizzare il cinturino per fissare il telecomando in posizione.

Configurazione del nüvi

Per accendere il nüvi, far scorrere il tasto di **accensione** verso sinistra. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

Attivazione di MSN® Direct

Per attivare MSN Direct sulle unità distribuite in Nord America, vedere il *Supplemento al manuale utente MSN Direct*.

Ricerca dei satelliti

Recarsi in un'area all'aperto, fuori da parcheggi sotterranei e lontano da edifici a più piani. Arrestare il veicolo e accendere il nüvi. L'acquisizione del segnale satellitare può richiedere qualche minuto.

Le barre indicano la potenza del segnale GPS. Quando una delle barre è verde, il nüvi ha acquisito il segnale satellitare ed è possibile selezionare una destinazione e creare un percorso per raggiungerla. Per ulteriori informazioni sui segnali GPS, vedere pagina 41 e visitare il sito Web www.garmin.com/aboutGPS.

Informazioni sulla pagina Menu

1. Potenza del segnale GPS
2. Stato della tecnologia Bluetooth®
3. Stato della batteria
4. Ora corrente: toccare per modificare le impostazioni dell'ora
5. Toccare per cercare una destinazione
6. Toccare per visualizzare la mappa
7. Toccare per effettuare una chiamata quando l'unità è collegata a un telefono cellulare compatibile
8. Toccare per regolare il volume
9. Toccare per utilizzare strumenti quali lettori multimediali, impostazioni e per accedere alla Guida

Ricerca della destinazione

Nel menu Dove si va?, sono disponibili diverse categorie da utilizzare per la ricerca di indirizzi, città e altre posizioni. Le mappe dettagliate caricate sul nüvi contengono milioni di punti di interesse, ad esempio ristoranti, alberghi e stazioni di servizio.

1. Toccare **Dove si va?**.

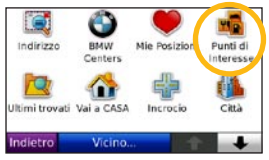

2. Selezionare una categoria.

3. Selezionare una sottocategoria.

4. Selezionare una destinazione.

5. Toccare **Vai!**.

SUGGERIMENTO: toccare ↑ e ↓ per visualizzare ulteriori opzioni.

Come seguire il percorso

Durante il viaggio, il nüvi segnala la destinazione con istruzioni vocali, frecce sulla mappa e indicazioni sulla parte superiore della pagina Mappa. Se ci si allontana dal percorso originale, il nüvi ricalcola il percorso e fornisce nuove indicazioni.

Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Quando si svolta, seguire le frecce.

Una bandierina a scacchi indica la destinazione.

Aggiunta di una sosta

È possibile aggiungere una sosta (chiamata punto intermedio) al percorso. Il nüvi fornisce le indicazioni per raggiungere il punto intermedio e la destinazione finale.

SUGGERIMENTO: per informazioni sulla procedura di modifica del percorso attivo, vedere pagina 10.

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu** > **Dove si va?**.
2. Individuare la sosta da aggiungere.
3. Toccare **Vai!**.
4. Toccare **Usa come punto intermedio** per aggiungere la sosta prima della destinazione. Toccare **Nuova destinazione** per impostare la posizione selezionata per la sosta come destinazione finale.

Come effettuare una deviazione

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu**.
2. Toccare **Deviazione**.

Il nüvi tenta di tornare al percorso originale nel minor tempo possibile. Se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, il nüvi potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

Interruzione del percorso

1. Con un percorso attivo, toccare **Menu**.
2. Toccare **Stop**.

Pronuncia dei comandi

La funzione di riconoscimento vocale consente di indicare a voce al nüvi di cercare destinazioni e selezionare opzioni.

Premere il pulsante grande sul telecomando per attivare il riconoscimento vocale. Quando sullo schermo viene visualizzata l'icona verde relativa ai comandi vocali , pronunciare un comando. È possibile pronunciare tutto ciò che viene visualizzato sullo schermo. Per ulteriori informazioni sulla funzione di riconoscimento vocale, sul telecomando e per un elenco di comandi di scelta rapida, vedere le pagine 14–16.

Regolazione del volume

Nella pagina Menu, toccare **Volume**. Toccare **–** e **+** per regolare il volume principale. Toccare la casella visualizzata accanto a **Disattiva** per disattivare tutto l'audio.

Per regolare il livello di volume dei comandi vocali, del lettore multimediale e del telefono, toccare **Mixer**. Regolare il livello in base alle esigenze. Toccare Reimposta per ripristinare le impostazioni di volume originali.

Blocco dello schermo

Per evitare di toccare inavvertitamente lo schermo, far scorrere il tasto di **accensione** verso destra (🔒). Per sbloccare lo schermo, far scorrere il tasto di **accensione** in posizione centrale.

Dove si va?

Nel menu Dove si va? sono disponibili diverse categorie da utilizzare per la ricerca delle posizioni. Per informazioni sulla modalità di esecuzione di una ricerca semplice, vedere pagina 4.

SUGGERIMENTO: toccare **Vicino a…** per modificare l'area di ricerca. Vedere pagina 11.

Opzioni della pagina Vai!

Nell'elenco dei risultati della ricerca, toccare un elemento per visualizzare la pagina.

Toccare **Vai!** per creare un percorso con indicazione delle svolte fino alla posizione desiderata.

Se è collegato un telefono cellulare con tecnologia Bluetooth, toccare per chiamare la posizione.

Toccare **Mappa** per visualizzare la posizione sulla mappa.

Toccare **Salva** per salvare la posizione. Vedere pagina 8.

Ricerca di un indirizzo

1. Toccare **Dove si va?** > **Indirizzo**.
2. Toccare **Cambia stato/provincia** o **Cambia Paese**, se necessario.
3. Toccare **Ricerca tutto**.

   OPPURE

   Toccare **Scrivi Città**, inserire la città o il codice di avviamento postale, quindi toccare **Fatto**. Selezionare la città o il codice di avviamento postale dall'elenco (non tutti i dati della mappa consentono la ricerca per codice di avviamento postale).
4. Inserire il numero civico e toccare **Fatto**.
5. Inserire il nome della via e toccare **Fatto**. Selezionare la via corretta dall'elenco, se necessario.
6. Toccare l'indirizzo, se necessario.

NOTA: a seconda della versione delle mappe caricate sul nüvi, i nomi dei pulsanti posso cambiare ed è possibile ordinare diversamente alcune fasi.

Ricerca di una località mediante la scrittura del nome

Se si conosce il nome della posizione desiderata, è possibile inserirlo tramite la tastiera visualizzata sullo schermo. Per restringere la ricerca, è inoltre possibile inserire le lettere che compongono il nome.

1. Toccare **Dove si va?** > **Punti di Interesse** > **Scrivi Nome**.
2. Mediante la tastiera su schermo, inserire le lettere che compongono il nome. Toccare **Fatto**.

Uso della tastiera su schermo

Quando viene visualizzata la tastiera su schermo, toccare una lettera o un numero per inserirlo.

Toccare per aggiungere uno spazio. Toccare e per spostare il cursore. Toccare per eliminare un carattere. Suggerimento: tenere premuto per cancellare l'intera voce.

Toccare **Modo** per selezionare il modo della lingua della tastiera. Toccare **&?%** per inserire i caratteri speciali, come ad esempio i segni di punteggiatura.

Impostazione della posizione CASA

È possibile impostare la posizione CASA nel luogo in cui ci si reca più spesso.

1. Toccare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.
2. Selezionare un'opzione.

Come raggiungere la posizione CASA

Dopo aver impostato la posizione CASA, è possibile spostarsi su tale posizione in qualsiasi momento premendo **Dove si va?** > **Vai a CASA**.

Modifica della posizione CASA

Per modificare la posizione CASA, occorre prima eliminarla da **Mie Posizioni**:

1. Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
2. Toccare **CASA** > **Modifica** > **Elimina** > **Sì**.

Dopo aver eliminato la posizione CASA, reimpostarla seguendo le fasi descritte nella sezione "Impostazione della posizione CASA".

Ricerca delle località trovate di recente

L'unità nüvi memorizza le ultime 50 località trovate nell'elenco Ultimi trovati. Le località visualizzate più di recente appaiono all'inizio dell'elenco. Toccare **Dove si va?** > **Ultimi trovati** per visualizzare gli elementi trovati di recente.

Eliminazione delle località trovate di recente

Per rimuovere tutte le località dall'elenco Ultimi trovati, toccare **Cancella** > **Sì**.

NOTA: toccando **Cancella**, vengono rimossi tutti gli elementi dall'elenco ad eccezione della posizione corrente.

Mie Posizioni

Le località possono essere salvate in Mie Posizioni in modo da potervi accedere rapidamente e creare dei percorsi. Anche la posizione Casa viene salvata in Mie Posizioni.

Memorizzazione della posizione corrente

Nella pagina Mappa, toccare . Toccare **Salva posizione** per salvare la posizione corrente.

Salvataggio delle località trovate

1. Una volta trovata una località che si desidera salvare, toccare **Salva**.
2. Toccare **OK**. La località viene salvata in Mie Posizioni.

Ricerca delle località salvate

1. Toccare **Dove si va?**.
2. Toccare **Mie Posizioni**. Viene visualizzato un elenco delle posizioni salvate.

SUGGERIMENTO: l'ultima posizione viene salvata automaticamente ogni volta che il nüvi viene rimosso dalla base di appoggio. Questa funzione è utile per trovare l'automobile in un'area di parcheggio.

Modifica delle località salvate

1. Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
2. Selezionare la posizione che si desidera modificare.
3. Toccare **Modifica**.

4. Toccare la voce da modificare:
   - **Cambia Nome** — Inserire un nuovo nome e toccare **Fatto**.
   - **Allega Foto** — Consente di selezionare un'immagine da assegnare alla posizione.
   - **Cambia Simbolo mappa** — Consente di toccare un nuovo simbolo utilizzato per contrassegnare questa posizione sulla mappa.
   - **Modifica Numero Telefono** — Inserire un numero di telefono e toccare **Fatto**.
   - **Modifica categorie** — Consente di selezionare un'altra categoria per la posizione.
   - **Elimina** — Rimuove l'elemento selezionato dall'elenco Mie Posizioni. Toccare **Sì**.

Uso della navigazione mediante foto

È possibile caricare immagini che includono informazioni relative alla posizione sul nüvi o su una scheda microSD e creare dei percorsi.

1. Per scaricare immagini con informazioni sulla posizione, visitare il sito Web http://connect.garmin.com/photos (non disponibile in tutte le zone).
2. Seguire le istruzioni indicate sul sito Web per selezionare e caricare immagini.
3. Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni** > **Foto**. Viene visualizzato un elenco delle immagini con informazioni sulla posizione.
4. Toccare un'immagine.

Ricerca di una località mediante la mappa

Utilizzare la pagina Consulta Mappa per visualizzare diverse parti della mappa. Toccare **Dove si va?** > **Consulta Mappa**.

Suggerimenti per la consultazione della mappa

- Toccare la mappa e trascinare per visualizzare altre sezioni della mappa.
- Toccare − e + per ingrandire o rimpicciolire l'immagine.
- Toccare un oggetto sulla mappa. Viene visualizzata una freccia che indica l'oggetto selezionato.
- Toccare **Salva** per salvare la posizione.
- Toccare **Vai!** per raggiungere la posizione
- Se la modalità GPS è disattivata, toccare **Imposta posiz.** per impostare la propria posizione sulla posizione selezionata (vedere pagina 32).

Inserimento delle coordinate

È possibile utilizzare il nüvi per raggiungere la destinazione inserendo le relative coordinate geografiche (latitudine e longitudine), se note. Questa opzione risulta particolarmente utile se si utilizza il geocaching.

1. Toccare **Dove si va?** > **Coordinate**.
2. Toccare **Formato** per modificare il tipo di coordinate. Poiché le diverse mappe e cartine utilizzano vari formati, il nüvi consente di selezionare il formato di coordinata corretto per il tipo di mappa utilizzato.
3. Inserire le coordinate, quindi toccare **Fatto**.

Creazione e modifica dei percorsi

Toccare **Dove si va?** > **Percorsi**. Selezionare il percorso che si desidera adottare e toccare **Vai!**.

Creazione di un percorso salvato

È possibile utilizzare il nüvi per creare e salvare i percorsi prima del prossimo viaggio. È possibile salvare fino a 10 percorsi.

1. Toccare **Dove si va?** (o **Strumenti**) > **Percorsi** > **Nuovo**.
2. Toccare **Aggiungi nuovo punto di partenza**.
3. Individuare una posizione da utilizzare come punto di partenza, quindi toccare **Seleziona**.
4. Toccare **Aggiungi nuovo punto di arrivo**.
5. Individuare una posizione da utilizzare come punto di arrivo, quindi toccare **Seleziona**.

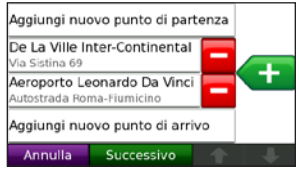

6. Toccare + per aggiungere un'altra posizione al percorso. Per rimuovere una posizione, toccare −.
7. Toccare **Successivo** per calcolare il percorso e visualizzarlo sulla mappa.
8. Toccare **Salva** per salvare il percorso e uscire.

Modifica di percorsi

1. Toccare **Dove si va?** (o **Strumenti**) > **Percorsi**.
2. Selezionare il percorso che si desidera modificare.
3. Toccare **Modifica**.
4. Toccare la voce da modificare:
   - **Cambia Nome** — Inserire un nuovo nome e toccare **Fatto**.
   - **Aggiungi/Rimuovi punti** — Consente di aggiungere o rimuovere punti dal percorso.
   - **Riordinamento punti manuale** — Consente di modificare l'ordine dei punti lungo il percorso.
   - **Riordinamento punti ottimizzato** — Consente di ordinare automaticamente i punti.
   - **Ricalcola** — Consente di modificare le preferenze del percorso per eseguire il calcolo in base a Minor tempo, Distanza più breve o Linea Retta.
   - **Elimina** — Consente di rimuovere questo percorso.

NOTA: le modifiche vengono salvate automaticamente quando si esce dalle pagine di modifica dei percorsi.

Ricerca di località vicine

NOTA: il nüvi ricerca automaticamente le località in prossimità della posizione corrente.

1. Toccare **Dove si va?** > **Vicino a…**.
2. Selezionare un'opzione:
   - **Dove mi trovo ora** — Consente di ricercare le località in prossimità della posizione corrente.
   - **Un'altra Città** — Consente di ricercare le località vicine alla città inserita.
   - **Il mio Percorso corrente** — Consente di ricercare le località lungo il percorso attivo.
   - **La mia Destinazione** — Consente di ricercare le località vicine alla destinazione impostata.
3. Toccare **OK**.

Navigazione in linea retta

Se durante la navigazione non si seguono le strade, utilizzare la modalità Linea retta. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Preferenze Percorso** > **Linea Retta** > **OK**. Selezionare una destinazione, quindi toccare **Vai!**. Per raggiungere la destinazione con un percorso in linea retta.

Percorso pedonale

Se si procede a piedi verso la destinazione, utilizzare il Modo Pedonale per ottimizzare il percorso. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema** > **Modo d'uso** > **Pedonale** > **OK**.

Uso delle pagine principali

Pagina Mappa

Toccare **Mappa** per aprire la pagina della mappa. L'icona del veicolo indica la posizione corrente. Toccare un punto della mappa e trascinarlo per visualizzare diverse parti della mappa (vedere pagina 10).

Toccare la barra di testo per aprire la pagina Elenco svolte.
Toccare – per ridurre l'immagine.
Toccare Menu per tornare alla pagina Menu.
Toccare Arrivo o Velocità per aprire la pagina Computer di viaggio.
Toccare + per ingrandire l'immagine.
Per salvare la posizione corrente, toccare l'icona del veicolo.
Toccare Svolta a per aprire la pagina Prossima svolta.
A destra su Nazionale
Arrivo
12:05
Menu
Svolta a
60

Pagina Mappa durante la percorrenza di un percorso

Pagina Computer di viaggio

Pagina Elenco svolte

Pagina Prossima svolta

SUGGERIMENTO: quando si percorrono strade principali, potrebbe essere visualizzata un'icona di limite di velocità che indica il limite di velocità corrente.

Pagina Computer di viaggio

La pagina relativa al computer di viaggio indica la velocità corrente e fornisce informazioni utili sul viaggio.

Per visualizzare la pagina relativa al computer di viaggio, toccare i campi **Velocità** oppure **Arrivo** nella pagina Mappa.

In caso di soste frequenti, lasciare acceso il nüvi affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.

Reimpostazione del computer di viaggio

Per indicazioni precise, reimpostare il computer di viaggio prima di iniziarne uno nuovo. Toccare **Azzera Dati** per reimpostare i dati presenti nella pagina del computer di viaggio. Toccare **Azzera Vel. Max** per reimpostare la velocità massima.

Pagina Elenco svolte

Quando si segue un percorso, la pagina dell'elenco delle svolte riporta istruzioni dettagliate relative alle svolte dell'intero percorso e la distanza tra le svolte.

Toccare la barra di testo nella parte superiore della pagina Mappa per aprire la pagina Elenco svolte. Toccare una svolta nell'elenco per visualizzare la pagina Prossima svolta corrispondente. Toccare **Mappa** per visualizzare l'intero percorso sulla pagina Consulta Mappa.

Pagina Prossima svolta

Quando si segue un percorso, la pagina Prossima svolta consente di visualizzare la svolta sulla mappa, la distanza dalla svolta e il tempo necessario per raggiungerla.

Per visualizzare la svolta successiva sulla mappa, toccare il campo **Svolta a** nella pagina Mappa oppure una svolta qualsiasi nella pagina Elenco svolte.

Pronuncia dei comandi

La funzione di riconoscimento vocale consente di indicare a voce al nüvi di cercare destinazioni, selezionare opzioni ed eseguire altre funzioni.

Uso del telecomando

Il telecomando consente di avviare o interrompere una sessione di riconoscimento vocale.

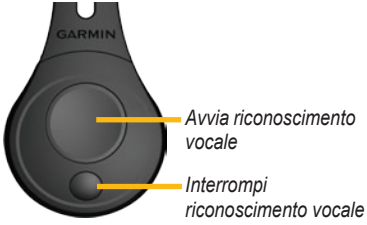

Se il nüvi non passa alla modalità di riconoscimento automatico, verificare che il telecomando sia attivato.

1. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema** > **Telecomando** > **Disattiva tutti i telecomandi**.
2. Toccare **Attiva nuovo telecomando**.
3. Premere un pulsante sul telecomando.

Attivazione del riconoscimento vocale

1. Premere il tasto grande del telecomando.
2. Attendere la visualizzazione dell'icona verde relativa ai comandi vocali .
3. Pronunciare un comando.

Indicazione vocale al nüvi

Il riconoscimento vocale utilizza quattro metodi di ricerca:

- Pronunciare il testo visualizzato sullo schermo
- Pronunciare comandi di scelta rapida
- Pronunciare il nome di un punto di interesse
- Pronunciare un indirizzo

Per pronunciare il testo visualizzato sullo schermo:

1. Pronunciare una parola visualizzata sullo schermo. Ad esempio, nel menu Strumenti, è possibile pronunciare **Percorsi** o **Scorri in basso**.
2. Ascoltare l'indicazione vocale prima di pronunciare il secondo comando.

Per pronunciare comandi di scelta rapida:

1. Pronunciare un comando di scelta rapida tra quelli presenti nell'elenco riportato di seguito. È possibile utilizzare comandi di scelta rapida da qualsiasi schermata.
2. Ascoltare l'indicazione vocale prima di pronunciare il secondo comando.

Comandi di scelta rapida

Lettore Audiolibri	Aiuto
Annulla percorso	Menu principale
Deviazione	Lettore musicale
Trova indirizzo	Interrompi ascolto
Trova città	Menu Strumenti
Trova posizione preferita	Computer di viaggio
Ricerca per Categoria	Mappa
Ricerca per Nome	Riduci volume
Trova in Ultimi trovati	Aumenta volume
Vai a CASA	Dove mi trovo?
Vivavoce	Dove si va?

Comandi di scelta rapida specifici di MSN®

Mostra prezzi carburante	Mostra titoli
Mostra eventi locali	Mostra traffico
Mostra orari dei film	Mostra meteo
Mostra notizie	Mostra preferiti Web

NOTA: MSN Direct è disponibile solo nelle confezioni di BMW distribuite in Nord America. Per ulteriori informazioni, vedere il *Supplemento al manuale utente MSN Direct*.

È possibile inoltre pronunciare **Trova più vicino** per cercare una categoria di posizione. Le categorie di posizione sono categorie relative ai punti di interesse che compongono il nüvi. Il comando Trova più vicino è disponibile solo nelle pagine Menu, Dove si va? e Mappa.

Per effettuare una ricerca mediante il comando di scelta rapida Trova più vicino:

1. Pronunciare **Trova più vicino** seguito da una categoria di punti di interesse, ad esempio **Ristorante italiano**.

"Trova ristorante italiano più vicino"

Esempi aggiuntivi dei comandi Trova più vicino includono:

- **Trova carburante auto più vicino**
- **Trova supermercati più vicini**
- **Trova banca più vicina**
- **Trova cinema più vicino**

Per pronunciare il nome di un punto di interesse:

1. Pronunciare **Ricerca per Nome** da qualsiasi schermata.

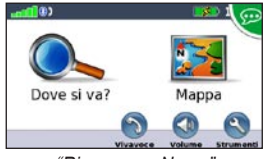

"Ricerca per Nome"

2. Ascoltare l'indicazione vocale, quindi pronunciare il nome della località. Il nüvi ripete il nome della località durante la ricerca.

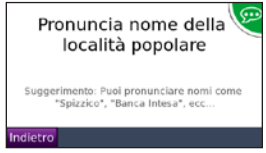

"Spizzico"

3. Viene visualizzato un elenco di località. Pronunciare il numero della riga della località desiderata.

"Riga 1"

4. Pronunciare **Sì** per raggiungere una località oppure **No** per tornare all'elenco delle località trovate.

"SÌ"

NOTA: è possibile pronunciare solo i nomi di località note. Utilizzare le categorie del menu Dove si va? per cercare altre località.

Per pronunciare un indirizzo:

1. Pronunciare **Trova indirizzo** da qualsiasi schermata.
2. Rispondere alle indicazioni per pronunciare o digitare il nome della città, il numero civico e la via.

Riconoscimento di icone e toni

- Il nüvi emette due toni quando passa alla modalità di riconoscimento automatico.
- Il nüvi emette due toni una volta disattivata la modalità di riconoscimento automatico.
- Il nüvi emette due brevi segnali acustici se il comando non viene riconosciuto.
- Viene visualizzata un'icona rossa relativa ai comandi vocali nell'angolo in alto a destra della schermata quando il nüvi non è pronto per il comando. Attendere che l'icona diventi verde per pronunciare il comando.

Suggerimenti sull'utilizzo della funzione di riconoscimento vocale

- Pronunciare i comandi esattamente come visualizzati sullo schermo.
- Rispondere ai comandi vocali dal nüvi.
- Per inserire numeri, pronunciare i numeri da inserire. Pronunciare **Elimina** o **Backspace** per eliminare l'ultimo numero. Pronunciare **Cancella** per eliminare tutti i numeri.
- Toccare lo schermo o premere il pulsante piccolo sul telecomando per uscire dalla modalità di riconoscimento automatico.
- Vedere pagina 44 per suggerimenti sulla risoluzione dei problemi.

Esecuzione di chiamate in vivavoce

La tecnologia wireless Bluetooth consente di collegare il nüvi al telefono cellulare per utilizzarlo come dispositivo vivavoce. Per verificare se il telefono cellulare con tecnologia Bluetooth è compatibile con il nüvi, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

La tecnologia wireless Bluetooth consente di effettuare una connessione wireless tra l'unità e altri dispositivi, ad esempio il telefono cellulare e il nüvi. La prima volta che si collegano due dispositivi è necessario associarli mediante un PIN/chiave di accesso. Dopo l'associazione iniziale, i due dispositivi possono essere impostati in modo da collegarsi automaticamente ogni volta che vengono accesi.

NOTA: potrebbe essere necessario impostare la connessione automatica del dispositivo quando il nüvi viene acceso.

NOTA: l'impostazione predefinita per Bluetooth è Disabilitato. Vedere pagina 34 per abilitare la tecnologia Bluetooth.

Associazione del telefono

Per eseguire l'associazione e la connessione, accertarsi che il telefono e il nüvi siano accesi e si trovino entro una distanza di 10 metri l'uno dall'altro.

Avviare la procedura di associazione dal nüvi o dal telefono cellulare. Fare riferimento alle istruzioni fornite con il telefono.

Per eseguire l'associazione mediante le impostazioni del telefono:

1. Attivare il componente Bluetooth sul telefono dal menu Impostazioni, Bluetooth, Connessioni o Vivavoce.
2. Avviare la ricerca dei dispositivi Bluetooth.
3. Selezionare il nüvi dall'elenco.
4. Digitare il PIN Bluetooth del nüvi (**1234**) sul telefono.

Per eseguire l'associazione utilizzando le impostazioni del nüvi:

1. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Aggiungi**.
2. Abilitare il componente Bluetooth sul telefono e attivare la modalità Visibile. Generalmente tale impostazione si trova nel menu Bluetooth, Connessioni o Vivavoce.
3. Toccare **OK** sull'unità nüvi.
4. Selezionare il telefono e toccare **OK**.
5. Digitare il PIN Bluetooth del nüvi (**1234**) sul telefono.

Quando il telefono è connesso al nüvi, è possibile effettuare chiamate. Toccare **Vivavoce** per accedere al relativo menu del telefono.

Una volta acceso, il nüvi tenta di collegarsi all'ultimo telefono con il quale aveva stabilito una connessione.

NOTA: le funzioni del menu Telefono del nüvi non sono completamente supportate da tutti i telefoni.

Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, si apre la finestra Chiamata in arrivo. Toccare **Rispondi** per rispondere alla chiamata. Toccare **Ignora** per ignorare la chiamata e interrompere lo squillo del telefono.

Il microfono interno si trova nella parte anteriore del nüvi; parlare normalmente.

Durante una chiamata

Durante una chiamata, viene visualizzata l'icona indicante la **chiamata in corso**. Toccare > **Riappendi** per terminare la chiamata. Toccare > **Opzioni chiamata** per accedere alle seguenti opzioni:

- **Chiamata a toni** — Consente di visualizzare una tastiera per utilizzare i sistemi automatici, ad esempio la casella vocale.
- **Trasferisci audio al telefono** — Consente di spegnere il nüvi senza terminare la chiamata, ad esempio se si tratta di una chiamata personale. Per passare nuovamente l'audio al dispositivo, toccare **Trasferisci audio al dispositivo**.
- **Disattiva microfono**.

Uso della chiamata in attesa

Quando si riceve una seconda chiamata (chiamata in attesa) durante una conversazione telefonica, il nüvi visualizza la finestra Chiamata in arrivo. Toccare **Rispondi** per rispondere alla chiamata. La prima chiamata viene messa in attesa.

Per passare da una chiamata all'altra:

1. Toccare > **Passa a**.
2. Toccare **Riappendi** per terminare la chiamata. La chiamata in attesa non viene interrotta.

Menu vivavoce telefono

Nella pagina Menu, toccare **Vivavoce** per aprire il menu Vivavoce del telefono.

NOTA: le funzioni del menu Vivavoce del nüvi non sono completamente supportate da tutti i telefoni.

Uso della rubrica

Ogni volta che il telefono viene connesso al nüvi, la rubrica viene automaticamente caricata sull'unità. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poterla utilizzare.
Il trasferimento della rubrica non è disponibile su tutti i telefoni.

1. Toccare **Vivavoce** > **Rubrica**.
2. Toccare la voce della rubrica (contatto) che si desidera chiamare.
3. Toccare **Comp.** per chiamare il contatto o toccare **Componi** per inviare un messaggio SMS/di testo.

Chiamare un punto di interesse

1. Toccare **Vivavoce** > **Chiama Punto di interesse**.
2. Individuare il punto di interesse che si desidera chiamare.
3. Toccare **Comp.** o .

Composizione di un numero

1. Toccare **Vivavoce** > **Comp.**.
2. Digitare il numero e toccare **Comp.**.

Visualizzazione dell'elenco delle chiamate

Ogni volta che il telefono viene connesso al nüvi, la cronologia delle chiamate viene trasferita automaticamente sull'unità. Per il trasferimento dei dati sul nüvi potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti.

1. Toccare **Vivavoce** > **Elenco chiamate**.
2. Toccare una categoria per visualizzare le relative chiamate. Le chiamate vengono elencate in ordine cronologico, a partire da quelle più recenti.
3. Selezionare una voce, quindi toccare **Comp.**.

Chiamata alla posizione CASA

È possibile memorizzare il numero di telefono corrispondente alla posizione CASA per comporlo in modo rapido.

Per inserire il proprio numero di telefono:

1. Toccare **Vivavoce** > **Chiama Casa**.
2. Toccare **Inserisci Num. di telefono** per utilizzare la tastiera oppure **Seleziona dalla Rubrica Tel.** (funzione disponibile solo se il telefono supporta il trasferimento della rubrica telefonica).
3. Toccare **Fatto** > **Sì**. Il nüvi compone il numero di telefono associato alla posizione CASA.

NOTA: per modificare la posizione CASA o il relativo numero di telefono, toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni** > **CASA** > **Modifica**.

Per chiamare il numero di casa:

1. Toccare **Vivavoce** > **Chiama Casa**.
2. Il nüvi compone il numero di telefono associato alla posizione CASA.

Uso delle chiamate vocali

È possibile effettuare chiamate pronunciando il nome del contatto.

1. Toccare **Vivavoce** > **Chiamata vocale**.
2. Pronunciare il nome del contatto.

NOTA: potrebbe essere necessario "addestrare" il telefono per il riconoscimento dei comandi delle chiamate vocali. Fare riferimento alle istruzioni fornite con il telefono.

Stato telefono

Verificare il livello della batteria e la potenza del segnale del telefono toccando **Vivavoce** > **Stato telefono**.

SMS/Messaggistica di testo

Se il telefono supporta gli SMS o la messaggistica di testo con tecnologia Bluetooth, è possibile inviare e ricevere messaggi di testo sul nüvi.

Per leggere un SMS in arrivo:

Quando si riceve un messaggio di testo, viene visualizzata la finestra che ne indica l'arrivo. Toccare **Leggi** per aprire la posta in arrivo o **Ignora** per chiudere la finestra.

Per inviare un messaggio di testo:

1. Toccare **Vivavoce** > **SMS** > **Componi**.
2. Selezionare un'opzione per scegliere il destinatario del messaggio.
3. Toccare **Ingresso tastiera**.
4. Digitare il messaggio, quindi toccare **Fatto**.
5. Se si desidera inserire un POI nel messaggio, toccare **Aggiungi punto**, quindi cercare un POI.
6. Toccare **Invia** o **Allega posizione al messaggio**, se applicabile, per inviare il messaggio.

NOTA: i messaggi inviati tramite il nüvi non vengono visualizzati nella casella di posta in uscita del telefono.

Per inviare un messaggio con posizione:

I messaggi con indicazioni su una posizione contengono testo e informazioni GPS accessibili ad altri possessori di unità nüvi. Gli utenti che non possiedono un nüvi ricevono un semplice messaggio di testo con indicazione della latitudine/longitudine.

1. Toccare **Vivavoce** > **SMS** > **Componi**.
2. Selezionare un'opzione per scegliere il destinatario del messaggio.
3. Selezionare un tipo di messaggio da inviare, ad esempio **Ci vediamo a…** o **Andiamo a…**.
4. Selezionare una posizione, quindi toccare **Allega posizione al messaggio**.
5. Selezionare **Modifica** per modificare il messaggio, se necessario.
6. Selezionare **Invia** per inviare il messaggio.

NOTA: i messaggi inviati tramite il nüvi non vengono visualizzati nella casella di posta in uscita del telefono.

Per visualizzare i messaggi:

1. Toccare **Vivavoce** > **SMS**.
2. Toccare **Ricevuti**, **Spediti** o **Bozze**.
3. Toccare un messaggio.
4. Selezionare un'opzione.
   - **Voce** — Consente di ascoltare il messaggio (selezionare una personalità voce che pronunci i nomi delle strade per ascoltare i messaggi SMS/di testo; vedere pagina 35).
   - **Inoltra** — Consente di inviare il messaggio a un altro destinatario o toccare **Rispondi** per rispondere al mittente.

Uso dei lettori multimediali

Riproduzione di musica

Caricare i file musicali nella memoria interna o sulla scheda microSD. Vedere le pagine 24–25.

1. Toccare **Strumenti** > **Lettore musicale**.
2. Toccare **Sfoglia**.
3. Toccare una categoria.
4. Per ascoltare tutti i brani contenuti nella categoria, toccare il primo brano elencato. Per riprodurre un brano specifico, toccare il titolo corrispondente.

- Toccare per regolare il volume.
- Toccare per riprodurre il brano corrente dall'inizio; toccarlo di nuovo per riprodurre il brano precedente nella sequenza di brani. Tenere premuto per riavvolgere il brano in riproduzione.
- Toccare per passare al brano successivo. Tenere premuto per l'avanzamento rapido del brano in ascolto.
- Toccare per sospendere la riproduzione del brano.
- Toccare **Ripeti** per ripetere la sequenza di brani corrente.
- Toccare **Casuale** per riprodurre i brani in modo casuale.
- Toccare l'icona dell'album per visualizzare i dettagli relativi al file musicale.

SUGGERIMENTO: è possibile riavvolgere e far avanzare il brano corrente utilizzando la barra di stato del brano. Toccare un punto sulla barra di stato per tornare o avanzare a quel punto. È inoltre possibile toccare e trascinare la barra di stato fino a un determinato punto del brano.

Tipi di file supportati

Il nüvi supporta file musicali MP3 e FLAC e file M3U e M3U8 per le sequenze di brani.

Creazione e riproduzione di sequenze di brani

Con il nüvi, è possibile ascoltare le sequenze di brani create sul computer e salvarle direttamente sull'unità.

Per salvare la sequenza di brani in riproduzione:

1. Mentre si ascolta la musica, toccare **Sfoglia** > **Sequenze di brani** > **Sequenza di brani corrente** > **Salva**.
2. Immettere un nome per la sequenza di brani e toccare **Fatto**.

Per creare una nuova sequenza di brani:

1. Nel lettore musicale, toccare **Sfoglia** > **Sequenze di brani** > **Nuovo**.
2. Selezionare il brano di una categoria, quindi toccare **Salva**.
3. Inserire un nome, quindi toccare **Fatto**.
4. Per aggiungere ulteriori brani alla nuova sequenza di brani, toccare **Modifica** > **Aggiungi canzoni**.

Per creare una sequenza di brani sul computer:

1. Mediante il computer e un programma di riproduzione audio, creare una sequenza di file musicali. Salvare la sequenza di brani come file M3U o M3U8.

> **NOTA:** potrebbe essere necessario modificare la sequenza di brani con un editor di testo, ad esempio Blocco note, per rimuovere il percorso (collegamento) ai file musicali. Il file di sequenza di brani deve contenere solo l'elenco dei file musicali. Per informazioni sul programma audio, consultare il file della Guida.

2. Trasferire la sequenza di brani e i file musicali sul nüvi o sulla scheda microSD (vedere le pagine 24–25). Il file di sequenza di brani deve essere memorizzato nella stessa posizione dei file musicali.

Per riprodurre una sequenza di brani:

1. Nel lettore musicale, toccare **Sfoglia** > **Sequenze di brani**. Vengono visualizzate tutte le sequenze di brani disponibili.
2. Toccare una sequenza di brani, quindi **Riproduci**.

Per modificare una sequenza di brani:

1. Nel lettore musicale, toccare **Sfoglia** > **Sequenze di brani**.
2. Selezionare la sequenza di brani che si desidera modificare, quindi toccare **Modifica**:
   - **Cambia Nome** — Inserire un nuovo nome e toccare **Fatto**.
   - **Aggiungi canzoni** — Consente di sfogliare le categorie per trovare e aggiungere brani alla sequenza.
   - **Rimuovi canzoni** — Selezionare le canzoni che si desidera rimuovere dalla sequenza di brani, quindi premere **OK**.
   - **Elimina sequenza di brani** — Consente di eliminare la sequenza di brani.

Ascolto di audiolibri

Per acquistare libri dal sito Web Audible.com®, visitare http://garmin.audible.com.

Ascolto di un libro

1. Toccare **Strumenti** > **Lettore Audiolibri (Audible)** > **Sfoglia**.
2. Toccare una categoria, quindi il titolo di un libro.

Copertina del libro

- Toccare per regolare il volume.
- Toccare per ignorare una sezione e per tornare indietro. Tenere premuto per scorrere velocemente avanti o indietro.
- Toccare per interrompere la lettura del libro.
- Toccare la copertina per visualizzare informazioni dettagliate sul libro.

Utilizzo dei segnalibri

Per creare un segnalibro:

1. Nel Lettore Audible, toccare **Crea**.
2. Toccare **Salva**.
3. Immettere un nome per il segnalibro.
4. Toccare **Fatto**.
5. Toccare **Modifica** per modificare il nome o eliminare il segnalibro.

Per riprodurre da un segnalibro:

1. Nel Lettore Audible, toccare **Visualizza**.
2. Toccare un segnalibro.
3. Toccare **Riproduci** per ascoltare la lettura del libro dal punto contrassegnato dal segnalibro.

Caricamento degli audiolibri

1. È possibile creare un account Audible.com all'indirizzo http://garmin.audible.com.
2. Scaricare AudibleManager®.
3. Aprire AudibleManager. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per attivare il nüvi (procedura da eseguire una sola volta).
4. Acquistare un libro all'indirizzo http://garmin.audible.com, quindi scaricare il libro sul computer.
5. Utilizzare AudibleManager per trasferire il libro sul nüvi o sulla scheda microSD.

SUGGERIMENTO: per informazioni dettagliate, consultare la Guida di AudibleManager. Toccare **Aiuto** > **Aiuto**.

Gestione dei file

È possibile memorizzare i file, ad esempio MP3 e immagini JPEG, nella memoria interna del nüvi oppure su una scheda microSD opzionale.

NOTA: nüvi non è compatibile con Windows® 95, 98, Me o Windows NT®. Inoltre, non è compatibile con Mac® OS 10.3 e versioni precedenti. Si tratta di un limite comune per la maggior parte delle periferiche di archiviazione di massa USB.

Tipi di file supportati

- File musicali MP3 e FLAC: vedere pagina 21
- File di sequenze di brani musicali M3U e M3U8: vedere le pagine 21-22
- File di audiolibri AA: vedere pagina 22
- File di immagine JPEG, JPG, PNG, BMP e GIF: vedere pagina 26
- File waypoint, mappe GPX e percorsi da MapSource®: vedere pagina 39
- File GPI dei POI personalizzati del programma POI Loader di Garmin: vedere pagina 40

Caricamento dei file

Fase 1: inserimento di una scheda microSD (opzionale)

Per inserire o estrarre la scheda, premere finché non scatta.

Fase 2: collegamento del cavo USB

Inserire il connettore mini USB sul lato del nüvi. Collegare l'estremità più grande del cavo a una porta USB disponibile del computer.

La memoria interna del nüvi e la scheda microSD vengono visualizzate come unità rimovibili in Risorse del computer sui sistemi Windows e come volumi sui computer Mac.

NOTA: in alcuni sistemi operativi o computer dotati di più unità di rete, è possibile che l'unità nüvi non venga visualizzata. Per informazioni sulle modalità di collegamento delle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.

Fase 3: trasferimento dei file sul nüvi

Copiare e incollare i file dal computer nelle unità/volumi del nüvi.

1. Individuare il file che si desidera copiare.
2. Evidenziare il file e toccare **Modifica** > **Copia**.
3. Aprire la periferica "Garmin" o l'unità/volume della scheda microSD.
4. Toccare **Modifica** > **Incolla**. Il file viene visualizzato nell'elenco dei file nella memoria del nüvi o della scheda microSD.

Fase 4: scollegamento del cavo USB

Dopo aver trasferito i file, fare clic sull'icona di espulsione sulla barra delle applicazioni sui computer Windows oppure trascinare l'icona del volume nel **Cestino** sui computer Mac. Scollegare il nüvi dal computer.

Caricamento di immagini per la navigazione mediante foto

Scaricare immagini con informazioni sulla posizione sul nüvi o sulla scheda microSD per la navigazione mediante foto. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web http://connect.garmin.com/photos.

Eliminazione dei file

Collegare il nüvi al computer e aprire il nüvi o l'unità/volume della scheda microSD. Evidenziare il file che si desidera eliminare e premere il tasto **Canc** sulla tastiera del computer.

ATTENZIONE: se non si è certi della funzione di un file, non eliminarlo. La memoria del nüvi contiene file di sistema importanti che non devono essere eliminati.

Uso del menu Strumenti

Il menu Strumenti fornisce numerose funzioni utili durante il viaggio. Nella pagina Menu, toccare **Strumenti** per accedere al menu Strumenti.

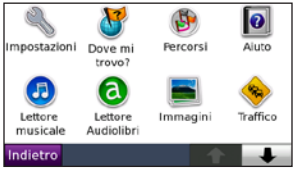

Dove mi trovo?

Toccare **Dove mi trovo?** per visualizzare le informazioni relative alla posizione. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza. Toccare un pulsante sulla destra per visualizzare le posizioni più vicine dei servizi di emergenza. Toccare **Salva posizione** per salvare la posizione corrente.

Impostazioni

Per informazioni sulle impostazioni, vedere le pagine 32–36.

Percorsi

Per informazioni sui percorsi, vedere le pagine 10–11.

Aiuto

Toccare **Aiuto** per ricevere informazioni sull'uso del nüvi.

Lettore musicale

Per informazioni sul lettore musicale, vedere le pagine 21–22.

Lettore di libri Audible

Per informazioni sul lettore audiolibri, vedere le pagine 22–23.

Immagini

Utilizzare Immagini per visualizzare immagini memorizzate sul nüvi o su una scheda microSD.

1. Toccare **Strumenti** > **Immagini**.
2. Toccare un'immagine per visualizzarne un ingrandimento.
3. Toccare le frecce per visualizzare tutte le immagini.

Visualizzazione di una presentazione

Toccare **Slide Show** per visualizzare le immagini in sequenza.

Toccare un punto qualsiasi dello schermo per interrompere la presentazione.

Raggiungere il luogo dell'immagine

Se un'immagine contiene informazioni sulla posizione, toccare **Info**, quindi **Vai!** per creare un percorso verso tale posizione.

Vedere pagina 25 per ulteriori informazioni sul caricamento di immagini sul nüvi.

Traffico

È possibile accedere alle informazioni sul traffico solo se nüvi è collegato a un ricevitore Info Traffico FM.

MSN® Direct

In Nord America, è possibile accedere ai contenuti MSN Direct, ad esempio le informazioni sul traffico, quando il nüvi viene montato sulla base di appoggio. Per ulteriori informazioni, vedere il *Supplemento al manuale utente MSN Direct* o visitare i siti Web http://garmin.msndirect.com e www.garmin.com/traffic.

Giochi

Toccare **Strumenti** > **Giochi** per accedere a diversi giochi disponibili per il nüvi. Alcuni giochi sono in versione di prova. Per le istruzioni di gioco e le informazioni per l'acquisto, visitare il sito Web www.garmin.com/games.

Calcolatrice

1. Toccare **Strumenti** > **Calcolatrice**.

2. Inserire il primo numero del calcolo.
3. Toccare un operatore.
   - + — Consente di aggiungere un numero a un'equazione.
   - × — Consente di moltiplicare i numeri in un'equazione.
   - - — Consente di sottrarre un numero da un'equazione.
   - ÷ — Consente di dividere per un numero.
   - , — Consente di aggiungere un decimale.
   - ± — Consente di rendere il numero negativo o positivo.
   - % — Consente di rendere il numero una percentuale (0,01).
   - C — Consente di cancellare la voce.
4. Inserire il secondo numero del calcolo.
5. Toccare =.
6. Toccare C per eseguire un nuovo calcolo.

Convertitore valute

1. Toccare **Strumenti** > **Convertitore valute**.
2. Per modificare la valuta, toccare il relativo pulsante.
3. Selezionare una valuta e toccare **OK**.
4. Toccare il rettangolo bianco sotto la valuta che si desidera convertire.
5. Inserire il numero. Toccare **Fatto**.
6. Toccare **Cancella** per convertire un altro valore.

Aggiornamento dei tassi di conversione

Il nüvi consente di aggiornare manualmente i tassi di conversione delle valute per utilizzare i tassi più recenti.

1. Toccare **Strumenti** > **Convertitore valute** > **Aggiorna**.

2. Toccare il tasso che si desidera aggiornare.
3. Toccare per cancellare il tasso corrente. Inserire un nuovo tasso e toccare **Fatto**.
4. Toccare **Salva** per terminare la procedura.

SUGGERIMENTO: toccare **Reimposta** per utilizzare il tasso di conversione iniziale.

Modifica della valuta di base

È possibile modificare la valuta di base, la valuta nella quale vengono convertite tutte le altre valute.

1. Toccare **Strumenti** > **Convertitore valute** > **Aggiorna** > **Cambia base**.
2. Toccare il pulsante accanto a **Nuova valuta di base**.
3. Selezionare una valuta come nuova valute di base.
4. Toccare **OK** > **Cambia** per terminare la procedura.

Convertitore unità

1. Toccare **Strumenti** > **Convertitore unità**.
2. Toccare il pulsante sotto **Converti**, selezionare un tipo di misurazione e toccare **OK**.
3. Toccare l'unità di misura che si desidera modificare.
4. Selezionare un'unità di misura e toccare **OK**. Se necessario, ripetere l'operazione.
5. Toccare il rettangolo bianco per inserire un valore.
6. Inserire un valore e toccare **Fatto**. L'unità è stata convertita.
7. Toccare **Cancella** per eseguire un'altra conversione.

Orologio mondiale

1. Toccare **Strumenti** > **Orologio mondiale**.
2. Per modificare una città dell'elenco, è sufficiente toccarla.
3. Selezionare un'**Area**, un **Paese** e un **Fuso orario** (o una città). Toccare **OK**.
4. Toccare **Mappa mondiale** per visualizzare una mappa. Le ore notturne vengono visualizzate nell'area ombreggiata.
5. Toccare **Orologio mondiale** per visualizzare nuovamente i fusi orari o toccare **Indietro** per uscire.

Sveglia

È possibile impostare una sveglia a un determinato orario.

Impostazione dell'allarme

1. Toccare **Strumenti** > **Sveglia**.
2. Toccare **+** e **-** per regolare l'orario della sveglia.
3. Toccare **Attiva** per attivare la sveglia.

Utilizzo della sveglia

Se il nüvi non è acceso al momento della sveglia, si accende automaticamente e la sveglia si attiva.

Toccare **Snooze** per disattivare la sveglia per 10 minuti. Toccare **OK** per disattivare la sveglia fino al giorno successivo.

Dati utente

Utilizzare questo strumento per gestire ed eliminare i dati utente, ad esempio Mie Posizioni. Se un percorso è stato trasferito da MapSource, toccare **Importa percorso da file** per utilizzare il percorso sul nüvi.

Uso di Info Traffico FM

In Europa, il nüvi include il ricevitore Info Traffico FM TMC (Traffic Message Channel). Le informazioni sul traffico vengono trasmesse mediante il sistema FM RDS (Radio Data System). Per informazioni sui ricevitori Info Traffico FM e le aree di copertura, visitare il sito www.garmin.com/traffic.

NOTA: Garmin non è responsabile della precisione delle informazioni sul traffico. Il ricevitore Info Traffico FM riceve i dati dal provider di servizi di infomobilità e li visualizza sul nüvi.

NOTA: per ricevere segnalazioni sul traffico, è necessario che il ricevitore e il nüvi si trovino nell'intervallo di frequenze di una stazione FM.

NOTA: per i kit di BMW dotati di ricevitore Info Traffico, è possibile accedere alle informazioni sul traffico solo se il nüvi è collegato al supporto.

Eventi relativi al traffico nella propria area

Toccare **Strumenti** > **Traffico** per visualizzare gli incidenti avvenuti nella propria area. Toccare **Visualizza in base alla via** per visualizzare gli incidenti in ogni strada presente nell'area. In caso di traffico sul proprio percorso, toccare **Sul percorso corrente** per visualizzarne i dettagli.

Eventi relativi al traffico sulla propria strada

Se non si sta seguendo un percorso e viene rilevato un ingorgo sulla strada di percorrenza, sulla pagina Mappa viene visualizzata un'icona indicante l'ingorgo, o . Toccare l'icona per visualizzare le informazioni sui rallentamenti dovuti al traffico.

Eventi relativi al traffico sul proprio percorso

Durante il calcolo del percorso, il nüvi esamina il traffico corrente e modifica automaticamente il percorso per ottimizzare i tempi di percorrenza. Se non è disponibile una strada alternativa, è possibile che venga indicato il percorso lungo il quale vi è l'ingorgo. Se durante la navigazione si verifica un rallentamento dovuto al traffico, il nüvi ricalcola automaticamente il percorso.

In caso di traffico sul proprio percorso, sulla pagina Mappa vengono visualizzati i simboli o . Il numero all'interno dell'icona indica di quanti minuti è stato prolungato il percorso a causa del traffico e l'orario di arrivo visualizzato sulla mappa viene aggiornato automaticamente.

Per evitare ingorghi sul proprio percorso:

1. Nella pagina Mappa, toccare oppure .
2. Toccare per visualizzare i rallentamenti dovuti al traffico.
3. Toccare **Evita**.

Icone del traffico

Nord America	Significato	Internazionale
	Condizioni della strada	
	Strada in costruzione	
	Strada chiusa	
	Traffico rallentato	
	Incidente	
	Evento	
	Informazioni di viaggio	

Codifica a colori della gravità

Verde = Gravità bassa — Il traffico è scorrevole.

Giallo = Gravità media — Il traffico è leggermente congestionato.

Rosso = Gravità elevata — Il traffico è notevolmente congestionato o bloccato.

Abbonamenti per le segnalazioni sul traffico

Vedere le pagine 35–36 per informazioni sull'aggiunta di abbonamenti speciali per le segnalazioni sul traffico. Per ulteriori informazioni sugli abbonamenti alle segnalazioni sul traffico, visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic.

Personalizzazione del nüvi

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni**.

2. Toccare l'impostazione che si desidera modificare.
3. Toccare il pulsante sotto il nome dell'impostazione per modificarla.

Modifica delle impostazioni di sistema

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema**.

Simulatore GPS — Consente di accendere il simulatore per disattivare la modalità GPS e simulare la navigazione e/o limitare il consumo della batteria.

Modo d'uso — Consente di specificare il modo di navigazione per ottimizzare i percorsi: **Automobile**, **Bicicletta** o **Pedonale**.

Unità — Consente di modificare le unità in **Chilometri** o **Miglia**.

Tastiera — Consente di scegliere tra il layout **QWERTY**, simile alla tastiera del computer o il layout **ABC**, in ordine alfabetico.

Telecomando — Consente di attivare nuovi telecomandi da utilizzare con il nüvi o di disattivare i telecomandi associati al nüvi. È possibile associare al nüvi fino a due diversi telecomandi contemporaneamente.

Info — Consente di visualizzare il numero della versione software, il numero ID dell'unità e il numero della versione audio del nüvi. Tali informazioni sono necessarie per l'aggiornamento del software di sistema o l'acquisto di dati mappa aggiuntivi (vedere pagina 39).

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni di sistema.

Modifica delle impostazioni di navigazione

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione**.

Preferenze Percorso — Consente di selezionare una preferenza per il calcolo del percorso:

- **Minor tempo —** Consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.
- **Distanza più breve —** Consente di calcolare percorsi con distanze più brevi ma tempi di percorrenza maggiori.
- **Linea retta —** Consente di calcolare percorsi diretti verso la destinazione (senza seguire la strada).

Elementi da evitare — Consente di selezionare i tipi di strada che si desidera evitare nei percorsi prescelti.

Toccare **Elementi da evitare personalizzati** per evitare una strada o un'area specifica. Seguire le istruzioni nella barra di testo nella parte superiore della schermata.

Per visualizzare e modificare gli elementi da evitare personalizzati:

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Elementi da evitare** > **Elementi da evitare personalizzati** > **Visualizza elenco elementi da evitare personalizzati**.
2. Toccare un elemento da evitare personalizzato.
3. Selezionare un'opzione:

- **Rinomina** — Consente di modificare il nome dell'elemento da evitare personalizzato.
- **Attiva/disattiva** — Consente di selezionare **Attiva** per includere l'elemento da evitare personalizzato nel calcolo del percorso. Selezionare **Disattiva** per ignorare l'elemento da evitare personalizzato durante il calcolo del percorso.
- **Elimina** — Consente di eliminare il punto da evitare personalizzato.

Deviazione richiesta — Selezionare questa opzione per impostare una deviazione richiesta per una distanza specifica o una strada particolare sul percorso. Con un percorso attivo, toccare **Deviazione** nella pagina Menu per visualizzare un elenco di deviazioni.

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni di navigazione iniziali.

Aggiunta di impostazioni di sicurezza

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sicurezza**.

Modo Sicuro — Consente di attivare o disattivare il Modo Sicuro. L'impostazione predefinita è Attivo. Quando il veicolo è in movimento, è possibile utilizzare questa funzione per disabilitare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e possono distrarre durante la guida.

Garmin Lock — Consente di attivare Garmin Lock™ per bloccare il nüvi. Inserire un PIN di 4 cifre e impostare una posizione di sicurezza. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 37.

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni di sicurezza iniziali. Il ripristino delle impostazioni di sicurezza non cancella il PIN Garmin Lock o la posizione di sicurezza.

Aggiornamento delle impostazioni dell'ora

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Orario**.

Formato orario — Consente di selezionare il formato 12 ore, 24 ore o UTC.

Fuso orario — Consente di selezionare un continente, un paese e una regione. Toccare **Cambia Continente** e **Cambia Paese** per selezionare nuove aree di ricerca. Utilizzare le frecce per scorrere le opzioni.

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni dell'ora iniziali.

Regolazione delle impostazioni dello schermo

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Schermo**.

Timeout retroilluminazione — Consente di selezionare il periodo in cui resta attivata la retroilluminazione quando il nüvi è collegato all'alimentazione esterna.

Regolazione luminosità — Consente di regolare il livello di luminosità della retroilluminazione. La riduzione della luminosità della retroilluminazione consente di aumentare la durata della batteria.

Modo colore — Consente di selezionare **Giorno** per uno sfondo luminoso, **Notte** per uno sfondo scuro o **Auto** per passare automaticamente da uno sfondo all'altro.

Screen Shot — Consente di attivare la modalità Screen Shot. Toccare l'icona per acquisire l'immagine presente sulla schermata. Il file bitmap dell'immagine viene memorizzato nella cartella **screenshots** sull'unità nüvi.

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni dello schermo iniziali.

Modifica delle impostazioni della mappa

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Mappa**.

Dettaglio Mappa — Consente di regolare il livello di dettaglio della mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

Vista Mappa — Consente di selezionare una prospettiva della mappa.

- **Tracc. in alto** — Consente di visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
- **Nord in alto** — Consente di visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D) con il nord orientato verso l'alto.
- **Vista 3D** — Consente di visualizzare la mappa in formato tridimensionale (3D), con orientamento verso l'alto.

Veicolo — Toccare **Modifica** per modificare l'icona utilizzata per visualizzare la posizione corrente sulla mappa. Scegliere l'icona da utilizzare, quindi toccare **OK**. È possibile scaricare ulteriori icone di veicoli dal sito Web www.garmin.com/vehicles.

Zoom automatico — Consente di attivare la modalità Zoom automatico per regolare automaticamente lo zoom in base alla velocità corrente e al tipo di strada.

Mostra POI — Consente di visualizzare o nascondere i punti di interesse (POI) sulla mappa.

Registro di viaggio — Consente di visualizzare o nascondere il registro dei viaggi. Per cancellare il registro di viaggio, toccare **Strumenti** > **Dati utente** > **Cancella registro di viaggio**.

Info — Consente di visualizzare le mappe e la versione di ciascuna mappa caricata sul nüvi. Toccare una mappa per abilitarla (viene visualizzato un segno di spunta) o disabilitarla (il segno di spunta viene rimosso).

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni della mappa iniziali.

Impostazione delle opzioni per la tecnologia Bluetooth

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth**.

Bluetooth — Consente di attivare o disattivare il componente Bluetooth. Se il componente Bluetooth è abilitato, nella pagina Menu viene visualizzata l'icona **Bluetooth**. Per impedire l'associazione automatica del telefono, selezionare **Disattivato**.

Telefono — Selezionare **Aggiungi** > **OK** per associare un telefono cellulare con tecnologia wireless Bluetooth. Vedere le pagine 17–20. Selezionare **Modifica** per connettersi con un telefono diverso.

- **Disconn.** — Selezionare il telefono che si desidera disconnettere, quindi toccare **Sì**.
- **Elimina** — Selezionare il telefono che si desidera eliminare dalla memoria del nüvi, quindi toccare **Sì**.

- **Guida telefono —** Consente di scorrere l'elenco contenente i dispositivi compatibili. Se il telefono non è presente nell'elenco, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth per ulteriori informazioni.

Nome abbreviato — Consente di inserire un'abbreviazione che identifica il nüvi sulle periferiche che supportano la tecnologia Bluetooth. Toccare **Fatto**.

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni Bluetooth iniziali. In questo modo non vengono tuttavia eliminati i dati relativi all'associazione.

Impostazione delle lingue

Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Lingua**.

Lingua testo — Consente di convertire il testo visualizzato nella lingua selezionata. La modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati definiti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.

Personalità voce — Consente di modificare la lingua per i comandi vocali.

NOTA: le voci preregistrate non sono in grado di fornire suggerimenti per il riconoscimento vocale e di pronunciare messaggi di testo. Selezionare una voce che pronunci i nomi delle strade per utilizzare i suggerimenti per il riconoscimento vocale e i messaggi di testo.

Tastiera — Consente di selezionare la tastiera relativa alla propria lingua. È inoltre possibile modificare la lingua della tastiera toccando il pulsante **Modo** da qualsiasi tastiera.

Suggerimenti riconoscitore vocale — Consente di attivare o disattivare le domande e i suggerimenti quando ci si trova in modalità di riconoscimento automatico.

Visualizzazione delle informazioni sugli abbonamenti per le segnalazioni sul traffico FM

Per visualizzare le informazioni relative agli abbonamenti per le segnalazioni sul traffico, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Traffico**.

Auto — Consente di selezionare il provider da utilizzare. Selezionare **Auto** per utilizzare il miglior provider disponibile o selezionarne uno specifico da utilizzare.

Cerca — Consente di effettuare la ricerca di ulteriori provider di Info Traffico TMC. Per aumentare l'intervallo di ricerca, toccare **Sì** per cancellare la tabella dei provider.

Abbonamenti — Consente di visualizzare gli abbonamenti e le date di scadenza relative a Info Traffico. Toccare **Aggiungi** per aggiungere un abbonamento.

Aggiunta di un abbonamento speciale per l'Europa

È possibile acquistare un abbonamento speciale o rinnovare l'abbonamento una volta scaduto. Visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic.

1. Nella pagina Menu delle unità distribuite in Europa, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Traffico**.
2. Prendere nota dell'ID dell'unità del ricevitore Info Traffico in FM.
3. Visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic per acquistare un abbonamento e ottenere il codice a 25 cifre.
4. Toccare **Successivo** sul nüvi, immettere il codice, quindi toccare **Fatto**.

Il codice di abbonamento al servizio di informazioni sul traffico non può essere riutilizzato. È necessario richiedere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio. Se si dispone di più ricevitori per le segnalazioni sul traffico in FM, è necessario richiedere un nuovo codice per ciascuno di essi.

Modifica delle impostazioni dei punti di prossimità

Per poter modificare le impostazioni dei punti di prossimità (ad esempio punti di interesse, personalizzati, database di autovelox o TourGuide®), occorre averli caricati sull'unità. Vedere pagina 40. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Punti di Prossimità**.

Allarmi di Prossimità — Consente di attivare o disattivare gli allarmi quando ci si avvicina a un POI personalizzato o a un autovelox.

TourGuide — Consente di impostare la modalità di attivazione audio per TourGuide. Selezionare **Riproduz. autom.** per ascoltare la presentazione completa programmata, **Quando richiesto** per visualizzare l'icona dell'altoparlante sulla mappa quando sono disponibili informazioni durante la navigazione, oppure **Off**.

Reimposta — Consente di ripristinare le impostazioni dei punti di prossimità.

Ripristino di tutte le impostazioni

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni**.
2. Toccare **Reimposta**.
3. Toccare **Sì**.

Appendice

Manutenzione del nüvi

Il nüvi contiene componenti elettronici estremamente delicati che possono essere danneggiati in modo permanente se sottoposti a vibrazioni o urti eccessivi. Per ridurre al minimo il rischio di danni al nüvi, non far cadere l'unità e non utilizzarla in ambienti esposti a vibrazioni e urti eccessivi.

Pulizia dell'unità

Il nüvi è costruito con materiali di elevata qualità e la manutenzione dell'apparecchio richiede semplici operazioni di pulizia. Pulire la parte esterna dell'unità (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente non aggressiva, quindi asciugarlo. Evitare l'uso di detergenti e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

Pulizia del touchscreen

Pulire il touchscreen con un panno morbido, pulito e privo di lanugine. Utilizzare acqua, alcol isopropilico o un detergente per la pulizia degli occhiali, se necessario. Applicare il liquido sul panno e pulire delicatamente il touchscreen.

Proteggere il nüvi

- Non conservare il nüvi in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare che subisca danni permanenti.
- Evitare che il nüvi venga a contatto con l'acqua, poiché ciò potrebbe comprometterne il funzionamento.
- Sebbene le voci sul touchscreen possano essere selezionate mediante uno stilo per PDA, si consiglia di non utilizzare questo strumento quando il veicolo è in movimento. Non utilizzare oggetti rigidi o acuminati con il touchscreen per evitare di danneggiarlo.

Come evitare i furti

- Per prevenire i furti, rimuovere l'unità e il supporto dalla sede quando non è in uso. Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il prodotto all'indirizzo http://my.garmin.com.
- Utilizzare la funzione Garmin Lock. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle sezioni riportate di seguito.

Blocco del nüvi

Garmin Lock™ è un sistema antifurto che consente di bloccare il nüvi. Ogni volta che si accende il nüvi, inserire il PIN o raggiungere la posizione di sicurezza.

1. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sicurezza**.
2. Toccare il pulsante sotto **Garmin Lock**.
3. Inserire un PIN di 4 cifre e andare in una posizione di sicurezza.

Che cos'è una posizione di sicurezza?

La posizione di sicurezza deve essere il luogo in cui ci si reca più spesso, ad esempio l'abitazione. Se il nüvi ha acquisito il segnale satellitare e ci si trova nella posizione di sicurezza, non è necessario inserire il PIN.

NOTA: nel caso in cui non si ricordino il PIN e la posizione di sicurezza, è necessario spedire il nüvi a Garmin per sbloccarlo, allegando una registrazione del prodotto valida o la prova d'acquisto.

Calibrazione dello schermo

Se il touchscreen non risponde correttamente, calibrarlo. Far scorrere il tasto di **accensione** verso sinistra e tenerlo premuto per 8 secondi. Rilasciare il tasto di **accensione** e premere il dito sullo schermo. Tenere il dito premuto sullo schermo per circa 30 secondi finché non viene visualizzata la schermata di calibrazione (schermata bianca con "Premi il punto").

Reimpostazione del nüvi

Se il nüvi non funziona correttamente, spegnerlo e riaccenderlo. Se il problema persiste, far scorrere il tasto di **accensione** verso sinistra e tenerlo premuto per minimo 8 secondi. L'unità dovrebbe funzionare correttamente.

È anche possibile rimuovere e reinstallare la batteria per reimpostare il nüvi.

Aggiornamento del software

1. Visitare il sito Web www.garmin.com /products/webupdater e scaricare il programma WebUpdater sul computer.
2. Collegare il nüvi al computer tramite il cavo mini-USB.
3. Eseguire WebUpdater e attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

Dopo aver confermato che si desidera eseguire un aggiornamento, WebUpdater scarica automaticamente l'aggiornamento e lo installa sul nüvi.

Eliminazione dei dati utente

ATTENZIONE: questa operazione elimina tutte le informazioni inserite dall'utente.

1. Accendere il nüvi.
2. Premere il dito nell'angolo in basso a destra dello schermo quando viene visualizzata la barra di stato sotto il logo Garmin.
3. Non sollevare il dito finché non viene visualizzato il messaggio.
4. Toccare **Sì** per eliminare tutti i dati utente.

Vengono ripristinate tutte le impostazioni originali. Tutti gli elementi salvati vengono eliminati.

Informazioni sulla batteria

Il nüvi contiene una batteria agli ioni di litio sostituibile dall'utente. Per massimizzare la durata della batteria, non lasciare il nüvi in un luogo esposto direttamente ai raggi solari ed evitare un'esposizione prolungata a fonti di calore eccessive.

L'icona della batteria nell'angolo superiore destro della pagina Menu indica lo

stato della batteria del nüvi. Per aumentare la precisione dell'indicatore di livello della batteria, scaricare e ricaricare completamente la batteria senza interrompere il ciclo di carica. Non scollegare il nüvi finché la batteria non è completamente carica.

È anche possibile utilizzare la modalità Sospendi/Riprendi per attivare la modalità di "sospensione" e riattivare rapidamente il nüvi. Con il nüvi acceso, far scorrere il tasto di accensione verso sinistra. Il funzionamento dell'unità viene sospeso. Far scorrere di nuovo il tasto di accensione verso sinistra per ripristinare il funzionamento.

Per spegnere completamente il nüvi, rimuovere la batteria.

Sostituzione della batteria del nüvi

Se è necessario sostituire la batteria del nüvi, utilizzare una batteria al litio Garmin 010-10987-03. È possibile acquistare una batteria di ricambio sul sito Web http://buy.garmin.com. Per informazioni sul corretto smaltimento delle batterie, contattare gli enti locali preposti allo smaltimento dei rifiuti.

Sostituzione della batteria del telecomando

Il telecomando contiene una batteria CR2032 sostituibile dall'utente.

1. Aiutandosi con una moneta, ruotare il coperchio in senso antiorario finché non si apre.
2. Inserire la batteria a bottone CR2032 al litio, di forma circolare, nel telecomando con il lato positivo rivolto verso l'alto.
3. Allineare la freccia sul coperchio della batteria in corrispondenza di quella sul bordo esterno del telecomando.
4. Aiutandosi con una moneta, ruotare il coperchio in senso orario finché non si chiude.

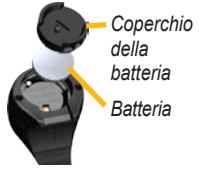

NOTA: per un corretto smaltimento delle batterie, contattare le autorità locali preposte.

Materiale in perclorato

Le batterie a bottone sostituibili possono contenere materiale in perclorato, per il quale potrebbe essere necessario un trattamento speciale. Visitare il sito www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Caricamento del nüvi

- Utilizzare il cavo di alimentazione per veicoli.
- Utilizzare il cavo USB.
- Utilizzare un cavo per adattatore CA opzionale.

Mappe aggiuntive

È possibile acquistare dati di mappe MapSource aggiuntive e caricare le mappe nella memoria interna del nüvi o in una scheda microSD opzionale.

Per determinare la versione delle mappe caricate sul nüvi, aprire la pagina Menu. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Mappa** > **Info**. Visitare il sito www.garmin.com/unlock/update.jsp per verificare se è disponibile un aggiornamento per il software delle mappe. Per abilitare le mappe aggiuntive,

occorrono l'ID (vedere pagina 32) e il numero di serie (riportato accanto al connettore di alimentazione) del nüvi.

Per caricare mappe, percorsi o waypoint nella memoria del nüvi o nella scheda microSD, selezionare il nome di una delle due unità. Per ulteriori informazioni, consultare il file della Guida di MapSource.

Extra e accessori opzionali

Per ulteriori informazioni sugli accessori opzionali, visitare il sito Web http://buy.garmin.com o www.garmin.com/extras oppure contattare il proprio rivenditore Garmin.

Autovelox

Prima di utilizzare queste funzioni, consultare le leggi e i regolamenti locali. Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un POI (punto di interesse) personalizzato o di un database di autovelox.

Per alcune località sono disponibili informazioni sugli autovelox. (verificare la disponibilità sul sito http://my.garmin.com). Per tali località, il nüvi include le posizioni di centinaia di autovelox. Il nüvi segnala la presenza di un autovelox e indica se la velocità del veicolo è troppo elevata. I dati vengono aggiornati settimanalmente per garantire la disponibilità di informazioni aggiornate.

È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in qualsiasi momento. Ciascun abbonamento regionale acquistato ha una propria data di scadenza.

Punti di interesse personalizzati

Per caricare dei punti di interesse (POI) sul nüvi, utilizzare POI Loader. I database dei POI sono disponibili nei siti Internet di diverse aziende. Alcuni database personalizzati contengono informazioni relative ai punti di interesse, quali autovelox e aree in prossimità di scuole.

Per installare POI Loader sul proprio computer, visitare il sito www.garmin.com/extras e fare clic su **POI Loader**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al file della Guida di POI Loader. Premere **F1** per aprire il file della Guida.

Per visualizzare i POI personalizzati, toccare **Dove si va?** > **Extra** > **POI personalizzati**. Per modificare le impostazioni dell'avviso di prossimità, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Punti di Prossimità** > **Allarmi di Prossimità**.

Per eliminare i punti di interesse personalizzati dal nüvi, collegare l'unità al computer. Aprire la cartella **Garmin\poi** del nüvi o della scheda microSD. Eliminare il file denominato **poi.gpi**.

TourGuide

TourGuide consente al nüvi di riprodurre presentazioni audio guidate GPS di terze parti che forniscono informazioni interessanti sui siti storici presenti lungo il percorso.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/extras e fare clic su **POI Loader**.

Per visualizzare i file TourGuide disponibili, toccare **Dove si va?** > **Extra** > **POI personalizzati**. Per modificare le impostazioni relative a TourGuide, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Punti di Prossimità** > **TourGuide**.

Garmin Travel Guide

Analogamente a una guida cartacea, Garmin Travel Guide fornisce informazioni dettagliate su luoghi di interesse, come ristoranti e alberghi. Per acquistare un accessorio, visitare il sito http://buy.garmin.com oppure contattare il proprio rivenditore Garmin.

Per utilizzare la guida, inserire la scheda microSD nell'unità nüvi. Toccare **Dove si va?** > **Extra**. Toccare il nome della Travel Guide per aprirla.

SaversGuide®

Con la scheda dati microSD preregistrata SaversGuide e la scheda di socio, il nüvi diventa un registro di buoni digitale.

Per utilizzare SaversGuide, inserire la scheda microSD nel nüvi. Toccare **Dove si va?** > **Extra** > **SaversGuide**.

Informazioni sul segnale satellitare GPS

Per funzionare, è necessario che il nüvi acquisisca i segnali satellitari GPS (Global Positioning System). Se il nüvi viene utilizzato all'interno degli edifici, in prossimità di alberi o di edifici particolarmente alti o all'interno di garage, non è in grado di acquisire il segnale satellitare. Utilizzare il nüvi all'aperto in un luogo privo di ostacoli alti.

Quando il nüvi acquisisce il segnale satellitare, gli indicatori di potenza del segnale nella pagina Menu diventano verdi. In assenza del segnale satellitare, gli indicatori diventano rossi o trasparenti. Per ulteriori informazioni sui segnali GPS, visitare il sito Web www.garmin.com/aboutGPS.

Dichiarazione di conformità

Con il presente documento, Garmin dichiara che il nüvi è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni in materia previste dalla Direttiva 1999/5/CE. Per visualizzare l'intero documento della Dichiarazione di conformità, visitare il sito Web relativo al prodotto Garmin: www.garmin.com.

Informazioni legali relative al trasmettitore FM

L'unità nüvi dispone di un trasmettitore FM. Leggere le note informative riportate di seguito.

Uso del trasmettitore FM dell'unità nüvi in Europa

L'uso di trasmettitori FM è attualmente illegale in alcuni paesi europei a causa di specifiche restrizioni sulle frequenze radio. È necessario consultare i regolamenti di tutti i paesi in cui si intende utilizzare il trasmettitore FM. L'utente accetta la responsabilità completa di conformarsi a tutte le leggi ed i regolamenti del

Paese in cui opera. Garmin esclude qualsiasi responsabilità per la mancata osservanza di eventuali leggi e regolamenti locali. Consultare www.garmin.com/fm-notice per maggiori informazioni.

Uso del trasmettitore FM dell'unità nüvi negli Stati Uniti

Anche se l'uso dei trasmettitori FM è consentito negli Stati Uniti, la potenza di output applicabile è inferiore a quella dei paesi europei in cui l'uso dei trasmettitori FM è consentito. I modelli nüvi venduti in Europa contengono un trasmettitore FM con potenza di output più elevata e pertanto il loro uso non è consentito negli Stati Uniti. L'utente accetta la responsabilità completa di conformarsi a tutte le leggi ed i regolamenti del Paese in cui opera. Prima di utilizzare il modello europeo dell'unità nüvi negli Stati Uniti, è necessario disabilitare il trasmettitore FM.

Contratto di licenza software

UTILIZZANDO IL nüvi, L'UTENTE ACCETTA I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL SEGUENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE. LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO RIPORTATO DI SEGUITO. Garmin concede una licenza limitata per l'utilizzo del software integrato in questa periferica (il "Software") in forma binaria per il normale funzionamento del prodotto. Il titolo e i diritti di proprietà e proprietà intellettuale relativi al Software sono esclusivi di Garmin.

L'utente prende atto che il Software è di proprietà di Garmin ed è protetto dalle leggi sul copyright in vigore negli Stati Uniti d'America e dai trattati internazionali sul copyright. L'utente riconosce inoltre che la struttura, l'organizzazione e il codice del Software sono considerati segreti commerciali di Garmin e che il Software in formato sorgente resta un segreto commerciale di Garmin. L'utente accetta di non decompilare, disassemblare, modificare, decodificare o convertire in formato leggibile il Software o parte di esso né di creare altri prodotti basati sul Software. L'utente accetta di non esportare o riesportare il Software in qualsiasi paese in violazione delle leggi sul controllo delle esportazioni in vigore negli Stati Uniti.

Specifiche

Dimensioni fisiche: 125 mm L × 78,7 mm A × 18 mm P (4,9" × 3,1" × 0,7")

Peso: 176 g (6,2 once)

Schermo: 10,9 cm (4,3") diagonale, 480 × 272 pixel; colori 64 K; visualizzazione orizzontale TFT WQVGA con retroilluminazione bianca e touchscreen

Custodia: non impermeabile (IPXO)

Gamma temperature di funzionamento: da 0 °C a 60 °C (da 32 °F a 140 °F)

Gamma di temperature di carica: da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)

Archiviazione dati: memoria interna e scheda microSD rimovibile opzionale. Dati memorizzati in modo permanente.

Interfaccia PC: archiviazione di massa USB 2.0 ad alta velocità (480 Mbit), plug-and-play

Sistema operativo: Linux®

Presa cuffia: standard da 3,5 mm

Tempo di ricarica: circa 4 ore

Consumo: 10 W max

Durata della batteria: fino a 4 ore

Tipo batteria: batteria agli ioni di litio ricaricabile, sostituibile dall'utente

Batteria di ricambio per il nüvi: batteria al litio Garmin 010-10987-03

Batteria di ricambio per telecomando: CR2032

Ricevitore GPS: ad alta sensibilità, abilitato WAAS

Tempi di acquisizione*:
A caldo: <1 sec
A freddo: <38 sec
Ripristino alle impostazioni di fabbrica: <45 sec

*Tempo di acquisizione medio per un ricevitore immobile a vista cielo.

Risoluzione dei problemi

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
Il nüvi non rileva i segnali satellitari.	Utilizzare il nüvi all'aperto, lontano da edifici e alberi alti. Rimanere fermi per diversi minuti.
Il nüvi non si ricarica nel veicolo.	Il nüvi è in grado di ricaricarsi con temperature comprese tra 0 °C e 45 °C (32 °F-113 °F). Se il nüvi è esposto direttamente ai raggi solari o si trova in un ambiente caldo, non è in grado di ricaricarsi.
La batteria non rimane carica per molto tempo.	Per massimizzare l'intervallo tra le cariche, ridurre la retroilluminazione. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Schermo** > **Regolazione luminosità**. Per evitare un consumo eccessivo della batteria, rimuoverla quando il nüvi non è in uso.
L'indicatore del livello della batteria non è preciso.	Scaricare e ricaricare completamente la batteria dell'unità senza interrompere il ciclo di carica.
Com'è possibile eliminare tutti i dati utente?	Toccare l'angolo inferiore destro dello schermo del nüvi durante l'accensione dell'unità. Non sollevare il dito finché non viene visualizzato il messaggio. Toccare **Sì** per eliminare tutti i dati utente.
Il nüvi è bloccato.	Se lo schermo del nüvi non funziona correttamente, spegnerlo e riaccenderlo. Se il problema persiste, far scorrere il tasto di **accensione** verso sinistra e tenerlo premuto per 8 secondi. Riaccendere il nüvi. L'unità dovrebbe funzionare correttamente.
Il touchscreen non risponde correttamente ai comandi.	Far scorrere il tasto di **accensione** verso sinistra e tenerlo premuto per 8 secondi. Rilasciare il tasto di **accensione** e premere il dito sullo schermo. Tenere il dito premuto sullo schermo per circa 30 secondi finché non viene visualizzata la schermata di calibrazione (schermata bianca con "Premi il punto").
Il nüvi non passa alla modalità di riconoscimento automatico.	Verificare che il telecomando sia attivato (**Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema** > **Telecomando** > **Attiva nuovo telecomando**). Sostituire la batteria del telecomando. Vedere pagina 39.
Il nüvi non recepisce i comandi vocali.	Parlare lentamente e chiaramente ed eliminare il più possibile il rumore di sottofondo. Interrompere le conversazioni e ridurre il volume della radio. Montare il nüvi nell'automobile in una posizione priva di vibrazioni eccessive e lontana da fonti di rumore evidenti.

Problema/Domanda	Soluzione/Risposta
È possibile utilizzare un microfono esterno per pronunciare i comandi al nüvi?	Sì. In ambienti particolarmente rumorosi, è possibile utilizzare un microfono esterno per migliorare le prestazioni del riconoscimento vocale.
Il telefono non si connette al nüvi.	Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth**. Assicurarsi che il campo Bluetooth sia impostato su **Attivato**. Verificare che il telefono sia acceso e che si trovi a una distanza massima di 10 metri dal nüvi. Visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth per maggiore assistenza.
Com'è possibile verificare se è attiva la modalità di archiviazione di massa USB sul nüvi?	Quando è attiva la modalità di archiviazione di massa USB, viene visualizzata l'immagine di un'unità nüvi collegata a un computer. Inoltre, in **Risorse del computer** dovrebbero essere elencate due nuove unità disco rimovibili.
Il computer non rileva il collegamento del nüvi.	1. Scollegare il cavo USB dal computer. 2. Disattivare il nüvi. 3. Inserire il cavo USB nella porta USB del computer e nel nüvi. Il nüvi si accende automaticamente e viene attivata la modalità di archiviazione di massa USB. Verificare che il nüvi sia collegato alla porta USB e non a un hub USB.
Nell'elenco delle unità non sono presenti unità rimovibili.	Se sono presenti più unità di rete collegate al computer, l'assegnazione delle lettere alle unità nüvi da parte di Windows potrebbe presentare dei problemi. Per informazioni sulle modalità di collegamento e assegnazione di lettere alle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.
In che modo è possibile trovare eventuali ristoranti vicino all'albergo dove si trascorreranno le vacanze?	1. Toccare **Dove si va?** > **Vicino a…** > **Un'altra Città** (e inserire la destinazione delle vacanze). 2. Individuare l'albergo e toccare **Vai!**. 3. Toccare **Menu** > **Dove si va?** > **Vicino a…** > **La mia Destinazione**. 4. Cercare un ristorante. Vengono elencati per primi i ristoranti più vicini all'albergo. È anche possibile utilizzare il Simulatore GPS (**Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema**).
In che modo è possibile trovare l'automobile in un'area di parcheggio?	Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Preferenze Percorso** > **Linea Retta** > **OK** per attivare la modalità Linea Retta. Toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni** > **Ultima posizione** > **Vai!**. le indicazioni su come raggiungere l'automobile.

Indice

Simboli

2D, 3D visualizzazione
  mappa 34

A

accessori 40
aggiornamento
  mappe 39
  software 38
aggiornamento software 38
Aiuto 26
allarmi
  autovelox 40
  prossimità 36
allarmi di prossimità 36
allegato di una foto a una
  posizione 9
area di ricerca 11
associazione di un telefono
  cellulare 17
audiolibri 22

B

batteria agli ioni di
  litio 38, 43
blocco
  nüvi 37
  schermo 1, 6

C

calcolatrice 27
caratteri diacritici 8
caricamento del nüvi 39, 44
CASA
  numero di telefono 19
  posizione 8
casella vocale 18
chiamata
  CASA 19
  chiamata in attesa 18
  cronologia 19
  disattivazione microfono 18
  risposta 18
  terminare 18
chiamata in arrivo 18
chiamata vocale 19
chilometri 32
collegamento al computer 24
colore dello sfondo 33
come evitare
  furti 37
  tipi di strada 32
  traffico 30, 31
connettore mini USB 1
conservazione del nüvi 37
consultazione della mappa 10
contratto di licenza
  software 42
conversione
  unità 28
  valuta 27
coordinate 10

D

database autovelox 40
database scuole 40
dati di viaggio,
  azzeramento 13
Dati utente 29
dati utente, eliminazione 38
deviazione 5
deviazione richiesta 33
Dichiarazione di
  conformità 41
disattivazione
  audio 6
  chiamata telefonica 18
Dove mi trovo? 26
Dove si va? 6

E

elementi da evitare
  personalizzati 32
eliminazione
  carattere 8
  elenco ultimi trovati 8
  file 25
  Mie Posizioni 9, 11
  percorso 11
  POI personalizzati 40
  segnalibro 23
  sequenza di brani 22
  tutti i dati utente 38
Extra 40–42

F

file 24–25
  eliminazione 25
  gestione 24–25
  tipi supportati 24
  trasferimento 24–25
funzione di antifurto 33, 37
funzioni telefoniche
  vivavoce 17–20
fuso orario 33

G

Garmin Lock 33, 37
geocaching 10
giochi 27
GPS 3
  accensione/spegnimento 32
  informazioni su GPS 41
Guida sull'unità 26

I

icona della posizione 12, 34
icona del limite di velocità
  12
icona del veicolo 12, 34
ID unità 32
immagini 26
impostazione della
  posizione 10
impostazioni 32–36
  ripristino 36

impostazioni dell'ora 33
impostazioni di sicurezza 33
impostazioni di sistema 32
impostazioni schermo 33
indicazione delle svolte 13
indicazioni di guida 13
informativa legale, trasmettitore 41
informazioni sulla batteria 38
  sostituzione nel nüvi 39
  sostituzione nel telecomando 39

L

lettore multimediale 21–23
libri 22
linea retta, percorso 11, 32
lingua testo 35
lingua voce 35
luminosità 33

M

M3U, formato sequenza di brani 22
manutenzione del nüvi 37
mappa
  abilitazione di mappe dettagliate 34
  aggiornamento 39
  aggiunta 39
  consultazione 10
  Info, pulsante 34
  livello di dettaglio 34
  personalizzazione 34
  spostamento 10
  versione 34
  visualizzazione 34
  zoom 10
mappe aggiuntive 39
mappe dettagliate 34
MapSource 39
messaggio con posizione 20
Mie Posizioni 8, 9
miglia 32
modo d'uso 32
modo di navigazione pedonale 11, 32
modo Sicuro 33
MP3, file musicali
  caricamento 24
  riproduzione 21
MSN Direct 27
muoversi in bicicletta 32
musica 21
myGarmin i

N

navigazione 5
  impostazioni 32
  modo 32
navigazione mediante foto 9–10
  caricamento di immagini 25

O

opzioni della pagina Vai! 7
orologio mondiale 28

P

pagina Menu 3
pagina Prossima svolta 13
percorsi 10–11
  aggiunta di una sosta 5
  importazione 29
  interruzione 5
  linea retta 32
  modo 32
  percorrenza 5
  preferenze 32
  simulazione 32
percorso pedonale 11, 32
personalizzazione del nüvi 32–36
PIN
  Bluetooth 17
  Garmin Lock 37
POI personalizzati 40
posizione corrente, salvataggio 9
posizione di sicurezza 38
presa auricolare 1, 43
Punti di Interesse (POI)
  visualizzazione 34
punto intermedio, aggiunta 5

R

registrazione 37
registro di viaggio 34
reimpostazione
  dati di viaggio 13
  nüvi 38
  velocità massima 13
ricerca di località 4
  località salvate (Mie Posizioni) 9
  per codice di avviamento postale 7
  per indirizzo 7
  per nome 7
  selezioni recenti 8
  uso di foto 9–10
  vicino a un'altra località 11
ricevitore Info traffico FM 30–31
riconoscimento vocale 6, 14–16
  comandi di scelta rapida 14
  icone e toni 16
  suggerimenti per l'uso 16
rubrica telefonica 18

S

salvataggio
  località trovate 7, 9
  posizione corrente 9, 10, 26
SaversGuide 41
scheda microSD 24, 43
  alloggiamento 1
schermo
  blocco 1, 6
  luminosità 33
  screen shot 33
segnale satellitare 3, 41
segnalibri 23

sequenza di brani 21
creazione 21
da un computer 22
modifica 22
riproduzione 22
salvataggio in riproduzione 21
simulazione di un percorso 32
SMS 20
specifiche 43
Strumenti 26–29
sveglia 29

T

tastiera 8
layout 32
modo lingua 8, 35
tastiera QWERTY 32
tastiera su schermo 8
tasto di accensione 1
tecnologia Bluetooth 17–20
associazione di un telefono 17
eliminazione di un telefono 34
impostazioni 34
telecomando 14
assemblaggio 2
attivazione 14
montaggio 3
tipi di file supportati 24
touchscreen
calibrazione 38, 44
impostazioni 33
pulizia 37
TourGuide 36, 40
Tracc. in alto 34
traffico 30–31
abbonamenti alle segnalazioni sul traffico 35
come evitare 30
incidenti 30
trasferimento dei file 24–25
trasmettitore FM
informazioni legali 41
Travel Guide 40

U

Ultima posizione 9, 45
ultime località trovate 8
unità, conversione 28
unità di misura, conversione 28
USB 24
modalità archiviazione di massa 24–25
rimozione 25
uscita, audio 6
presa auricolare 1, 43
uscita audio 1

V

valuta, conversione 27
velocità massima, reimpostazione 13
versione audio 32
versione software 32
volume 6

W

WebUpdater 38

Z

zoom 10, 33, 34

Per gli ultimi aggiornamenti software gratuiti (esclusi i dati relativi alle mappe) dei prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin all'indirizzo www.garmin.com.

© 2009 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Codice prodotto 190-00951-31 Rev. B